Declaration of Conformity

Fellowes
Yorkshire Way, West Moor Park,
Doncaster, South Yorkshire, DN3 3FB England

declares that the product
Models 120-2, C-120, 120C-2 and C-120C
conform with the requirements of the Low Voltage Directive (73/23 EEC) and the Electromagnetic Compatibility Directive (89/336 EEC) and the following harmonized European Normes (EN Standards) and IEC Standards.

Safety: EN60950 'Information Technology Equipment'

EMC:	Standard	Severity Level	Performance Criteria
	EN 61000-4-2: 1995	3AD, 2CD	B
	EN 61000-4-4: 1995	2	B
	EN 61000-4-5: 1995	2DM, 3CM	B
	EN 61000-4-6: 1996	2	A
	EN 61000-4-11: 1994	per table 13	C
	EN55014-1:2000		
	EN 61000-3-2;1995	Class A	
	+A1: 1998, +A2: 1998, +A14:2000		
	EN 61000-3-3:1995		
	+A1:2001		

Itasca, Illinois, USA
2 September 2002

Mark Martin

Help Line

Australia	+ 1-800-33-11-77
Canada	+ 1-800-665-4339
México	+ 1-800-234-1185
United States	+ 1-800-955-0959

Fellowes

Australia	+ 61-3-8336-9700
Benelux	+ 31-(0)-76-523-2090
Canada	+ 1-905-475-6320
Deutschland	+ 49-(0)-5131-49770
France	+ 33-(0)-1-30-06-86-80
Italia	+ 39-071-730041
Japan	+ 81-(0)-3-5496-2401
Korea	+ 82-(0)-2-3462-2884
Malaysia	+ 60-(0)-35122-1231
Polska	+ 48-(22)-771-47-40
Spain	+ 34-91-748-05-01
Singapore	+ 65-6221-3811
United Kingdom	+ 44-(0)-1302-836836
United States	+ 1-630-893-1600

www.fellowes.com


Fellowes 1789 Norwood Avenue Itasca, Illinois 60143-1095 630-893-1600 http://www.fellowes.com
Australia Benelux Canada France Deutschland Italia Japan Korea Polska Singapore United Kingdom

Fellowes
POWERSHRED



C-120/C-120C

Please read these instructions before use.
Veuillez lire ces instructions avant utilisation.
Lea estas instrucciones antes del uso.
Bitte lesen Sie diese Anleitungen sorgfältig, bevor Sie das Gerät benutzen.
Prima dell'uso, si raccomanda di leggere questo manuale di istruzioni.
Gelieve deze instructies te lezen vóór gebruik.
Läs dessa instruktioner före användningen.
Læs venligst denne vejledning før anvendelse.
Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.
Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen før bruk.
Przed użyciem proszę przeczytać instrukcje.
Перед началом эксплуатации обязательно прочтите данную инструкцию.
Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Kullanmadan önce lütfen bu talimatları okuyun.
Před použitím si pročtěte tyto pokyny.
Pred použitím si prečítajte tieto pokyny.
Használat előtt kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat.
Leia estas instruções antes da utilização.

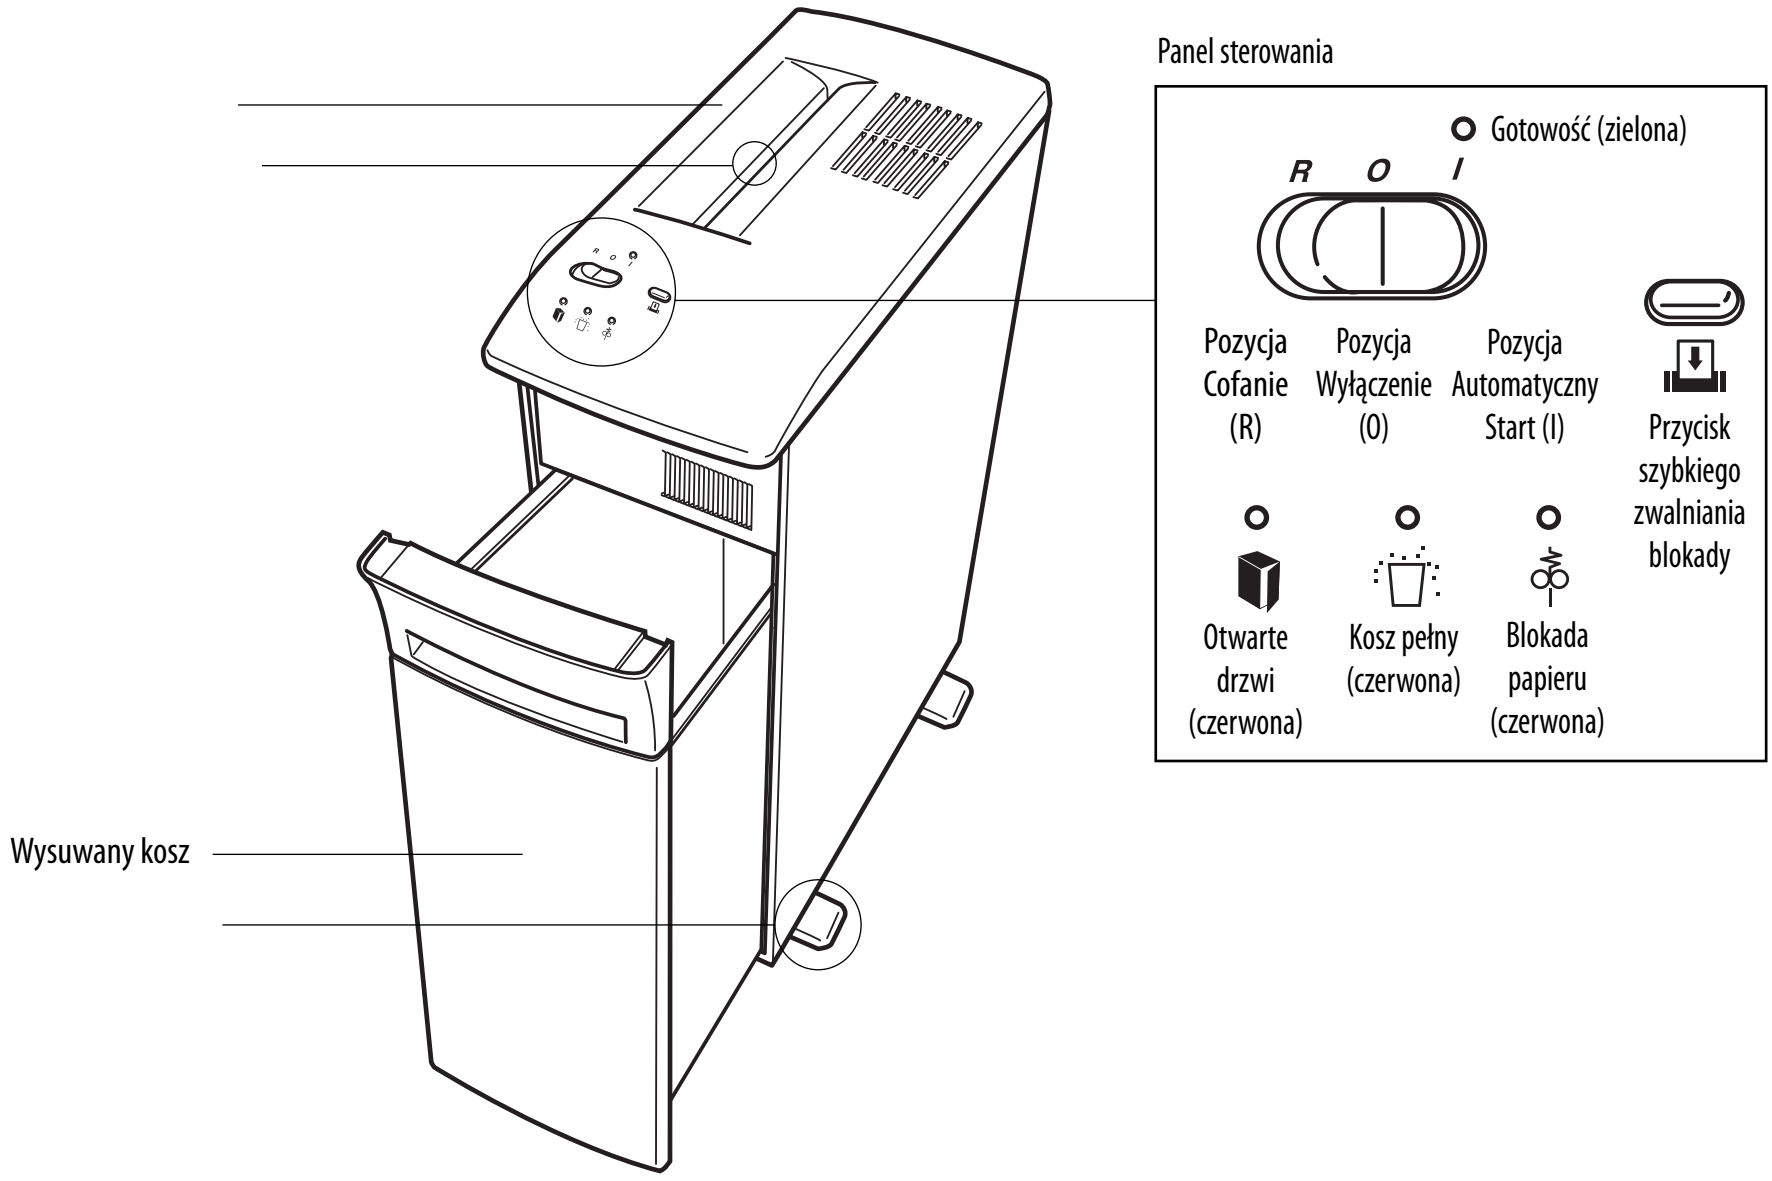

MOŻLIWOŚCI

Niszczy: papier, karty kredytowe, zszywacze i małe spinacze do papieru

Nie niszczy: skladanego papier u komputerowego, etykiet samoprzylepnych, folii przezroczystych, gazet, tektury, spinaczy do papieru, innych materiałów laminowanych lub plastikowych nie wymienionych wyżej

Rozmiar cięcia:

Paski .... 5,8 mm
Paski .... 3,9 mm
Ścinki .... 3,9 x 25 mm

Maksimum:

Liczba kartek ciętych jednorazowo (paski 5,8 mm)........ 18-20*
Liczba kartek ciętych jednorazowo (paski 3,9 mm)........ 16-18*
Liczba arkuszy na dzień (paski)........ 4 000
Liczba kartek ciętych jednorazowo (ścinki)........ 12-14*
Liczba arkuszy na dzień (ścinki)........ 2 000
Liczba kart kredytowych ciętych jednorazowo........ 1
Liczba kart na dzień........ 10
Szerokość papieru........ 241 mm

*Papier 70 g, A4 przy napięciu 220-240 V, C-120 (5,8 mm) 4.5 A, C-120 (3,9 mm)/C-120C 6.0 A; cięższy papier, większa wilgotność lub inny prąd niż znamionowy może zmniejszyć wydajność.

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA — Przeczytać przed użyciem!

⚠ OSTRZEŻENIE




- Przechowywać z dala od dzieci i zwierząt domowych. Zawsze gdy urządzenie nie jest używane przełączać do pozycji Wyłączenie (0) lub odłączyć od sieci.
- Nie zbliżać do szczelin niszczarki innych materiałów (np. rękawic, biżuterii, ubrań, włosów itd.) niż te, które poddawane są niszczeniu. W przypadku wciągnięcia obiektu przez górną szczelinę ustawić włącznik w położeniu Cofanie (R), aż do wysunięcia materiału.





- Nigdy nie używać w pobliżu niszczarki aerozoli, płynów na bazie benzyny lub innych palnych substancji. Nie używać powietrza w aerozolu do czyszczenia niszczarki.
- Nie włączać uszkodzonej lub wadliwie działającej niszczarki. Nie otwierać głowicy niszczarki. Nie umieszczać niszczarki w pobliżu lub nad źródłami ciepła lub wody.

⚠ UWAGA

- Unikać dotykania ostrzy widocznych pod głowicą w niszczarkach tnących na ścinki.

DZIAŁANIE

Niszczarka jest dostarczana w stanie gotowości do pracy. W celu łatwiejszego usunięcia ścinek należy założyć worek (Fellowes Nr 36054) na kosz urządzenia.

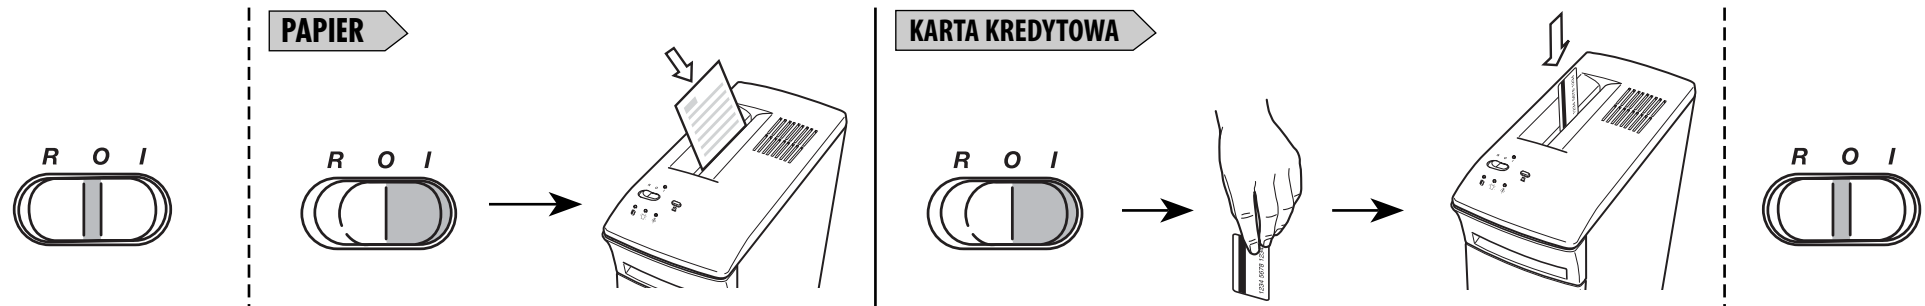

- Przełączyć na pozycję Wyłączenie (0) i podłączyć niszczarkę do sieci

PAPIER
- Przełączyć na pozycję Automatyczny Start (I)
- Włożyć papier do szczeliny wejściowej i puścić go


KARTA KREDYTOWA
- Przełączyć na pozycję Automatyczny Start (I)
- Uchwycić kartę kredytową za krawędź
- Włożyć do szczeliny wejściowej i puścić

- Przełączyć na pozycję Wyłączenie (0)

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


Blokada papieru: przełączyć na pozycję Wyłączenie (0) i opróżnić kosz. Założyć kosz i wykonać jedną lub wszystkie z poniższych procedur.

Paski:

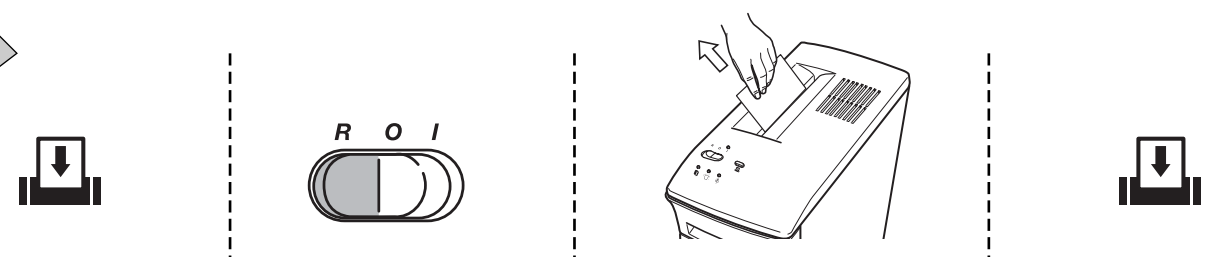

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk szybkiego zwalniania blokady
- Nacisnąć i przytrzymać przełącznik w pozycji Cofanie (R) przez 1 sekundę
- Wyciągnąć kilka arkuszy niepociętego papieru ze szczeliny wejściowej
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk szybkiego zwalniania blokady. Powtórzyć procedurę, jeśli urządzenie wciąż znajduje się w trybie blokady.

Ścinki:

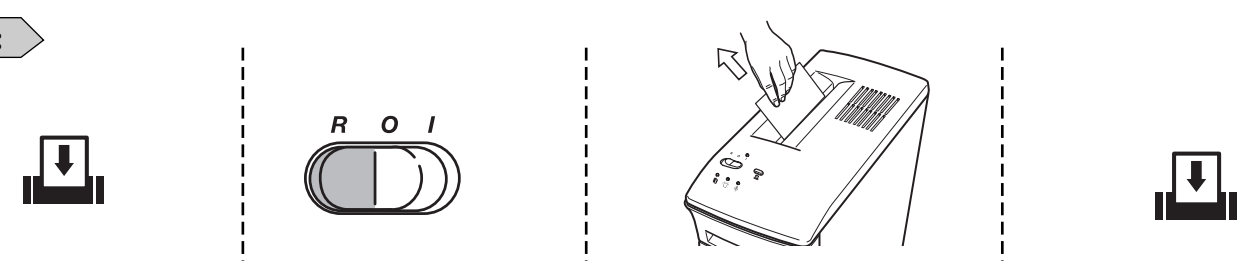

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk szybkiego zwalniania blokady
- Nacisnąć i przytrzymać przełącznik w pozycji Cofanie (R) przez 1 sekundę
- Usunąć niepocięty papier ze szczeliny
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk szybkiego zwalniania blokady

Lampki wskaźników:


- Upewnić się, że drzwi są dokładnie zamknięte
- Blokada papieru
- Wyjąć i opróżnić kosz

KONSERWACJA

Ścinki i paski:
Regularnie uruchamiać opcję Cofanie (R) na jedną minutę

Tylko cięcie na ścinki:
Używać oleju do konserwacji po wypełnieniu kosza lub natychmiast, jeżeli:
- Spada wydajność
- Silnik wydaje nienormalne dźwięki lub gdy niszczarka zatrzymuje się

Wykonać poniższą procedurę smarowania i powtórzyć dwukrotnie.

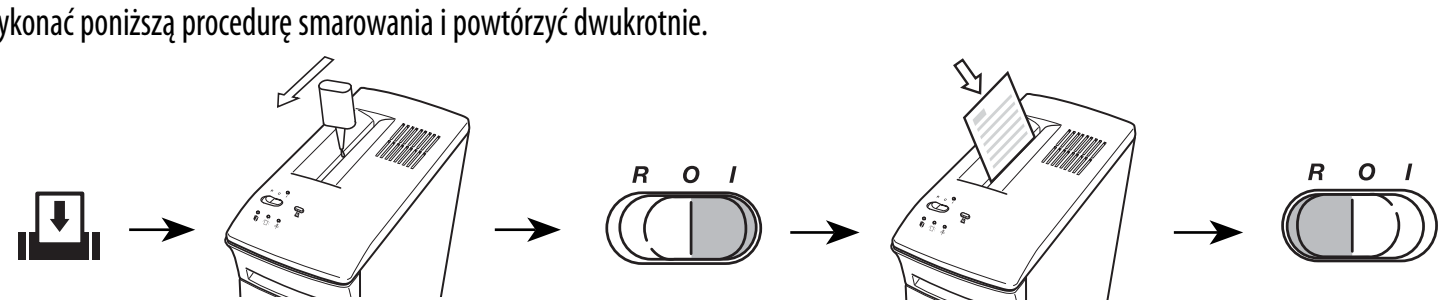

- Nacisnąć i przytrzymać
- *Nanieść olej na noże widoczne w szczelinie wejściowej
- Przełączyć na pozycję Automatyczny Start (I)
- Pociąć jedną kartkę
- Nacisnąć i przytrzymać przełącznik w pozycji Cofanie (R) przez 2-3 sekundy

UWAGA ***Stosować olej roślinny w pojemniku z długą końcówką (nie w aerozolu) np. Fellowes Nr 35250***

GWARANCJA

GWARANCJA OGRANICZONA: Fellowes, Inc. („Fellowes") gwarantuje, że ostrza tnące niszczarki nie wykażą wad materiałowych i wykonawczych przez 20 lat od dnia zakupu przez pierwszego użytkownika. Fellowes gwarantuje, że wszystkie inne części niszczarki nie wykażą wad materiałowych i wykonawczych przez 2 lata od daty zakupu przez pierwszego użytkownika. W przypadku wystąpienia usterek jakiejkolwiek części niszczarki w czasie objętym gwarancją firma Fellowes zobowiązuje się do naprawy lub wymiany wadliwej części na swój koszt.
Gwarancja nie obowiązuje w przypadku niewłaściwego używania, konserwacji lub nieautoryzowanej naprawy. WSZELKIE GWARANCJE DOMYŚLNE WŁĄCZNIE Z GWARANCJĄ UŻYTECZNOŚCI LUB PRZEZNACZENIA DO OKREŚLONEGO CELU SĄ OGRANICZONE W CZASIE DO W/W WYMIENIONEGO OKRESU TRWANIA W/W GWARANCJI. W żadnym przypadku firma Fellowes nie będzie ponosiła odpowiedzialności za związane z powyższym lub przypadkowe uszkodzenia niszczarki.
Na podstawie niniejszej gwarancji użytkownik może wystąpić na drogę prawną. Czas trwania i warunki niniejszej gwarancji obowiązują na całym świecie, za wyjątkiem narzuconych przez lokalne prawo innych ograniczeń lub warunków.
W razie dalszych pytań lub konieczności wezwania serwisu prosimy o kontakt z nami lub Waszym dostawcą.